

ONARIO®

URINDURCHREICHE - SICHER - HYGIENISCH - PRIVAT

HäUBI⁺

INTERIOR - PRAXIS - DENTAL



Die Urindurchreiche ONARIO®


Ausführung

- Aussenrahmen mit Zylinder-Box und Zylinder in DuPont™ Corian® Glacier White
- Platz für alle handelsübliche Urinprobebecher
- Garantiert immer einseitig geschlossen
- Platzsparend (keine Türöffnungen)
- Erreichbarkeit (Durch das drehen ist der Becher jeweils vorne, kein «durch die Wand greifen»)
- Reinigungsfreundlich
- Optional mit Arretierung
- Wandstärke variabel von 120mm bis 240mm
- **Wandöffnung 320mm x 320mm**




Mit optimalem Drehkomfort dank Griffmulde oben und unten


Technisches Datenblatt

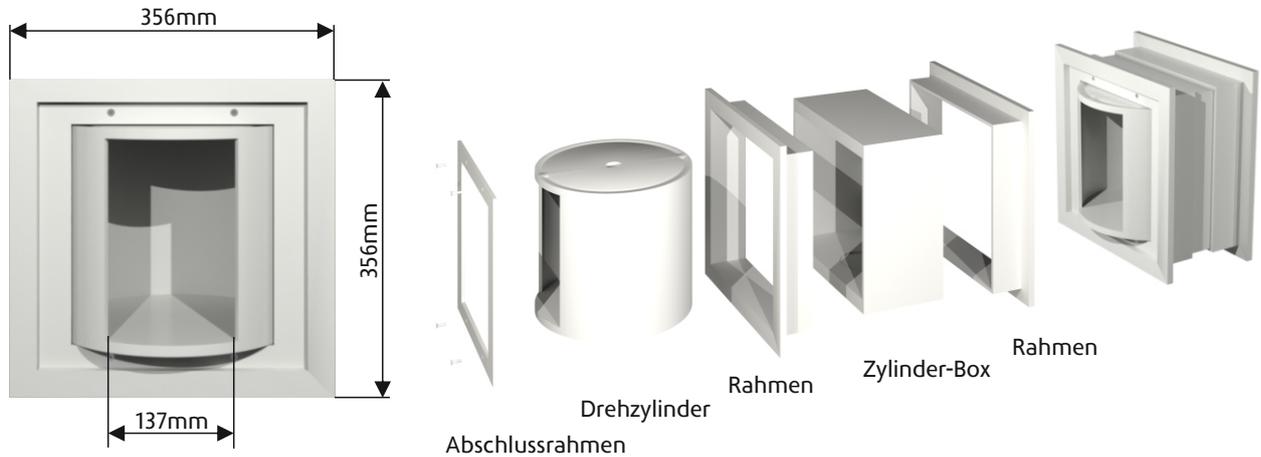

Wandausschnitt

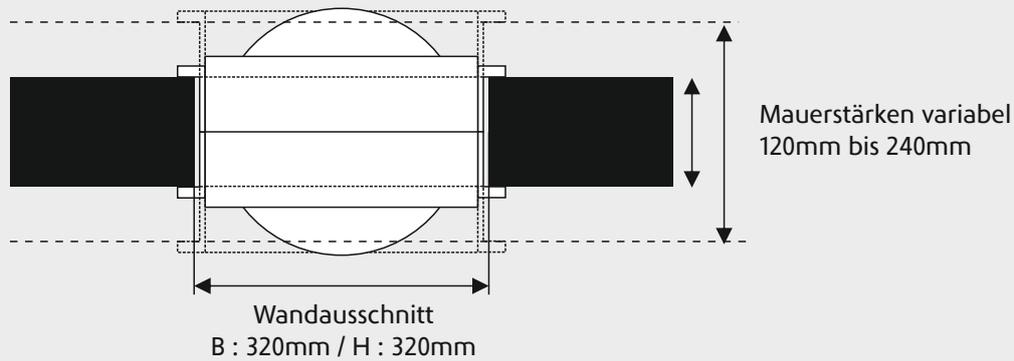

Montage



1. Rahmen einseitig einsetzen




2. Zylinder-Box einsetzen mit Bauschaum oder Mörtel befestigen



3. Rahmen auf zweiter Seite einsetzen



4. Drehscheiben einsetzen für Zylinder



5. Zylinder einsetzen mit Schraube oben fixieren und zentrieren



6. Abschlussrahmen fixieren